


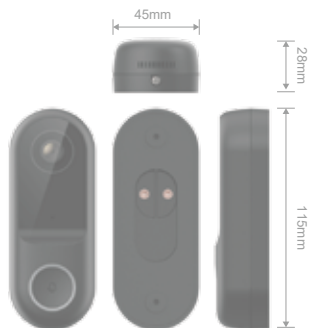

**DOORBELL CONNECT WIFI,
WITH 1080P CAMERA
RCD1080-04**



Scan QR to download the ROBUS APP

Issue 1 090520

**DOORBELL CONNECT, WIFI, WITH 1080P
CAMERA, 2-WAY AUDIO, IP44, BLACK**

EN

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician

Note:

Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com or robustdirect.com

Power supply: AC/ DC 12V~24V; WIFI 2.4GHz only
Indicator status:

1. Red LED On: Camera or network fault
2. Red LED Flashing: Awaiting WIFI connection
3. Blue LED On: Camera Normal Operation
4. Blue LED Flashing: Connecting

SD Card: Supports local SD card storage (Max.128GB/ not included).

Reset: Press reset button for 5s to reset doorbell.

Installation

1. Ensure supply is switched off before commencing work.
2. Mark appropriate fixing hole positions on wall or door frame, check location of buried cables before drilling.
3. Feed the power cables through the base plate, fix the base plate using screws supplied as per figure 2. (angle bracket also supplied as per figure 3).
4. Connect the power cables to the terminals (polarity is not important)
5. Attach the doorbell to base plate, and insert screws.
- Pair via ROBUS CONNECT App: Follow instruction in the App.
6. Download ROBUS CONNECT App from ROBUS website: register and login to the App.
7. Enter pairing mode by pressing reset button for 5s
8. Add device and choose Smart Camera and follow instructions on the App

Note: Ensure router, smart phone and camera are as close as possible when Pairing

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

The Installation must be carried out by a qualified electrician

**DEURBELVERBINDING, WIFI, MET 1080P
CAMERA, AUDIO IN 2 RICHTINGEN, IP44, ZWART**

NL

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende elektricien

Opmerkingen:

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robus.com of robustdirect.com

Voeding: AC / DC 12V ~ 24V; Alleen WIFI 2,4 GHz
Indicatorstatus:

1. Rode LED aan: camera- of netwerkfout
2. Rode led knippert: wacht op wifi-verbinding
3. Blauwe LED aan: normale werking van de camera
4. Blauwe LED knippert: bezig met verbinden

SD-kaart: ondersteunt lokale opslag van SD-kaarten (max. 128 GB/ niet inbegrepen).

Reset: Druk 5 seconden op de resetknop om de deurbel te resetten

Installatie

1. Zorg ervoor dat de voeding uitgeschakeld is voordat u met de werkzaamheden begint.
 2. Markeer de juiste posities voor de bevestigingsgaten op de muur of het deurkozijn, controleer waar ondergrondse kabels zich bevinden voordat u begint te boren.
 3. Voer de stroomkabels door de grondplaat, bevestig de grondplaat met meegeleverde schroeven volgens figuur 2. (ook hoekbeugel geleverd volgens figuur 3).
 4. Sluit de stroomkabels aan op de klemmen (polariteit niet belangrijk)
 5. Bevestig de deurbel op de grondplaat en plaats schroeven.
 - Koppelen via ROBUS CONNECT-app: volg de instructies in de app.
 6. Download de ROBUS CONNECT-app van de ROBUS-website: registreer en log in op de app.
 7. Ga naar de koppelingsmodus door 5 seconden op de resetknop te drukken
 8. Voeg apparaat toe en kies Slimme camera en volg de instructies op de app
- Opmerking: zorg ervoor dat de router, smartphone en camera zo dicht mogelijk bij elkaar staan bij het koppelen

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een klike met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een klike met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien

TÜRKLINGEL CONNECT, WIFI, MIT 1080 P KAMERA, 2-WEGE-AUDIO, IP 44, SCHWARZ DE

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robustdirect.com für aktuelle technische Informationen.

Stromversorgung: AC/DC 12 V ~ 24 V; WIFI nur 2,4 GHz
Status Leuchtanzeige:

1. Rote LED-Anzeige ein: Kamera- oder Netzwerkfehler
 2. Rote LED-Anzeige blinkt: Warten auf WiFi-Verbindung
 3. Blaue LED-Anzeige ein: Kamera im normalen Betrieb
 4. Blaue LED-Anzeige blinkt: Verbindung läuft
- SD-Karte: Unterstützt lokale SD-Kartenspeicherung (max. 128 GB/nicht inbegriffen).

Reset: Drücken Sie die Reset-Taste 5 Sek. lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
 2. Markieren Sie passende Löcher für die Montage an der Wand oder am Türrahmen und überprüfen Sie vor dem Bohren die Lage von unter Putz liegenden Kabeln, Rohren und anderer Versorgungstechnik.
 3. Führen Sie die Stromkabel durch die Sockelplatte und befestigen Sie die Sockelplatte mit den mitgelieferten Schrauben wie in Abbildung 2 gezeigt (Winkelklammer wie in Abbildung 3 ist ebenfalls enthalten).
 4. Schließen Sie die Stromkabel an die Klemmen an (die Polarität ist nicht wichtig).
 5. Befestigen Sie die Türklingel an der Sockelplatte und setzen Sie die Schrauben ein.
- Pairing über die ROBUS CONNECT-App: Folgen Sie den Anleitungen in der App.
6. Laden Sie die ROBUS CONNECT-App von der ROBUS-Website herunter; registrieren Sie sich und loggen Sie sich in der App ein.
 7. Starten Sie den Pairing-Vorgang durch 5-sekündiges Drücken der Reset-Taste.
 8. Fügen Sie das Gerät hinzu, wählen Sie Smart Camera und folgen Sie den Anweisungen in der App.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Router, Smartphone und Kamera beim Pairing so nah wie möglich beieinander sind.

Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird.
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss.

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

SONNETTE CONNECT, WI-FI, AVEC CAMÉRA 1080P, AUDIO BIDIRECTIONNEL, IP44, NOIR FR

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des doutes sur l'installation ou sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.

Remarque :

Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robustdirect.com.

Alimentation : AC/ DC 12V~24V ; WI-FI 2,4 GHz uniquement

Statut de l'affichage :

1. LED rouge allumée : dysfonctionnement de la caméra ou du réseau
2. La LED rouge clignote : en attente de Connexion Wi-Fi
3. LED bleue allumée : la caméra fonctionne normalement
4. La LED bleue clignote : en connexion

Carte SD : compatible avec les cartes de stockage SD locales (max. 128 GB / non incluses).

Réinitialisation : Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes pour réinitialiser la sonnette.

Installation

1. Vérifier que l'alimentation soit coupée avant de commencer à travailler.
 2. Marquer la position appropriée des trous de fixation sur le mur ou sur l'encadrement de la porte, vérifier l'emplacement des câbles enterrés avant de percer.
 3. Faire passer les câbles d'alimentation à travers la plaque de base et fixer la plaque de base à l'aide des vis fournies selon la figure 2 (support d'angle également fourni selon figure 3).
 4. Connecter les câbles d'alimentation aux bornes (la polarité n'a pas d'importance).
 5. Fixer la sonnette à la plaque de base et insérer les vis.
Coupler via l'application
- ROBUS CONNECT : Suivre les instructions dans l'application.
6. Télécharger l'application ROBUS CONNECT sur le site Web de ROBUS : inscrivez-vous et connectez-vous à l'application.
 7. Passer en mode couplage en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes
 8. Ajouter un appareil, sélectionner Smart Camera et suivre les instructions de l'application.


Remarque : S'assurer que le routeur, le smartphone et la caméra soient aussi proches que possible lors du couplage.

Informations pour l'utilisateur du produit :


1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié


Product Configuration

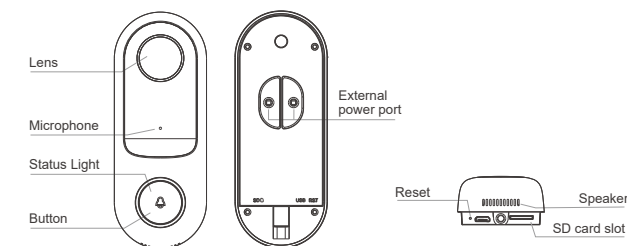

Accessories Components

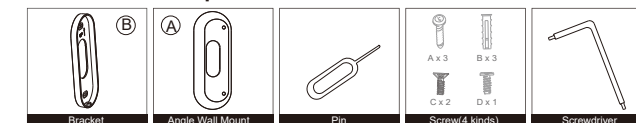

Installation Pictogram

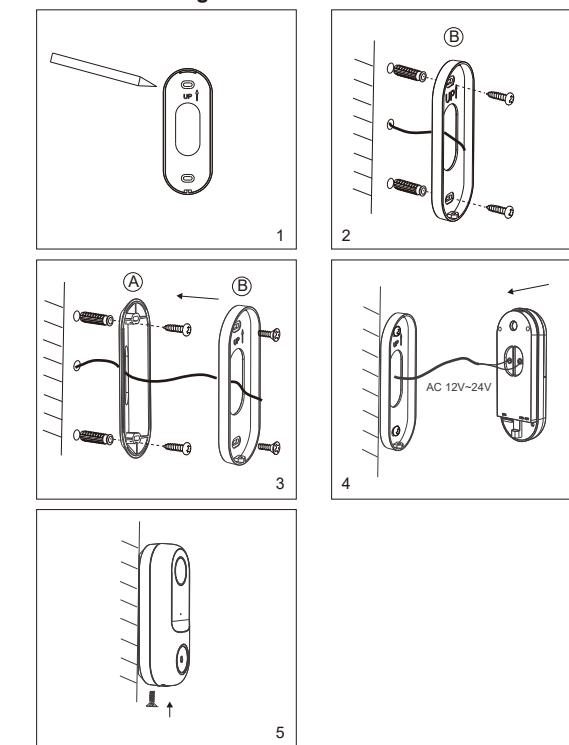

The Installation must be carried out by a qualified electrician

LED Group
Western Retail Park
Nangor Road
Dublin 12 D12 E7VP
Ireland

Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robus.com
Website: www.robus.com

