


## 1. CARACTERISTIQUES ET DOMAINE D'APPLICATION

Flexible inoxydable suivant la norme NBN EN14800, version belge, agréée Rht par l'ARGB (rapport 16-3753-B).

Pour le raccordement des appareils à gaz naturel: suivant la norme NBN D51-003.


Pour le raccordement des appareils à gaz propane/butane: suivant la norme NBN D51-006.

## 2. RACCORDEMENTS:

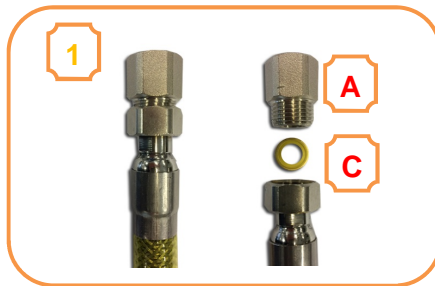

**A** Raccord G1/2\"M x Rp1/2\"F

**C** Ecoure libre G1/2\"F + joint Rht

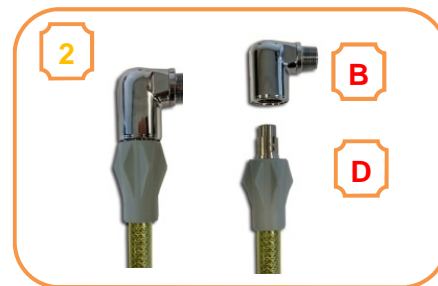


**B** Prise x R1/2\"M

**D** Baïonnette


## 3. RACCORDEMENT **1** : MONTAGE SUR UN APPAREIL A GAZ

- munit d'un filee parallèle extérieur G1/2\" (ISO 228-1)

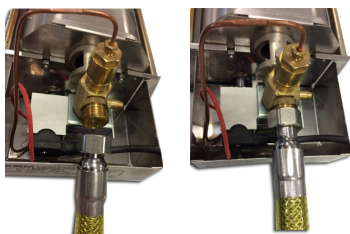

- Vissez à la main l'écrou libre **C** directement sur l'appareil sans utiliser un produit d'étanchéité.
- En suite serrez encore un demi-tour avec une clef.
- Ouvrez le robinet et vérifiez avec de l'eau savonneuse et une brosse s'il n'y a pas de fuite (bulles de savon) aux connections.
- Ce montage n'utilise pas le raccord **A**.

- munit d'un filee extérieur conique R1/2\" (EN10266-1)

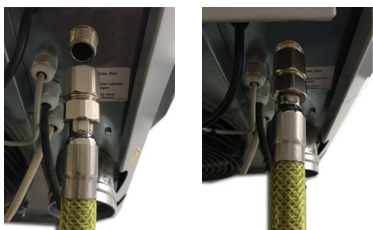


- Appliquez un produit d'étanchéité agréé gaz sur le filee mâle R1/2\" de l'appareil.
- En suite serrez le raccord **A** avec une clef sur l'appareil à gaz.
- Vissez à la main l'écrou libre **C** directement sur le raccord **A** sans utiliser un produit d'étanchéité.
- En suite, serrez encore un demi-tour avec une clef.
- Ouvrez le robinet et vérifiez avec de l'eau savonneuse et une brosse s'il n'y a pas de fuite (bulles de savon) aux connections.

## 4. RACCORDEMENT **2** : MONTAGE DE LA PRISE **B** SUR UN ROBINET DE GAZ



- Appliquez un produit d'étanchéité agréé gaz sur le filee mâle R1/2\" du prise **B**.
- Serrez la prise **B** avec une clef sur le robinet de gaz.

## 5. RACCORDEMENT DE LA BAÏONNETTE **D** SUR LA PRISE **B**

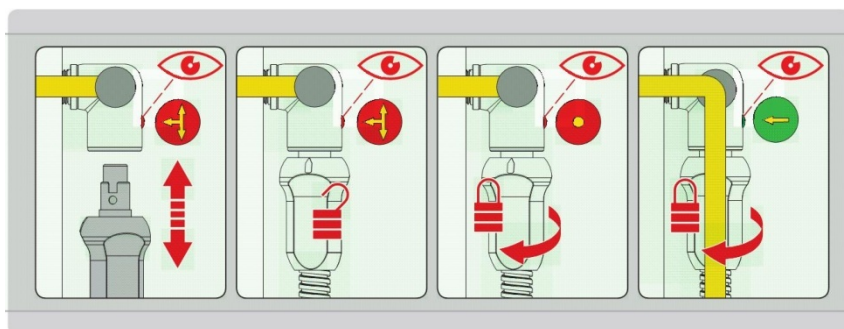

## 5. Recommandations générales

Évitez la torsion du flexible. Évitez également de plier le flexible à un trop petit rayon de courbure.

Il est défendu de connecter deux ou plusieurs flexibles métalliques afin d'allonger la longueur totale du flexible.

Tout endommagement du flexible, même partielle, ou à un raccord de celui-ci, se traduira par son remplacement.

**Le non-respect des instructions d'installation ou des recommandations ci-dessus soulèvent le fabricant de toutes ces responsabilités.**