

# SMARTPRO



## Guide d'installation raccord SMARTPRO




1  
Enlever le revêtement en Polyéthylène donc quatre ondes se libère



2  
Desserrer l'écrou d'un quart de tour avant d'insérer le tube. Certainement pas démonter le raccord complètement !

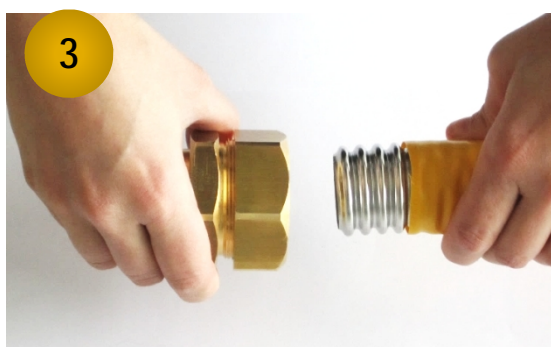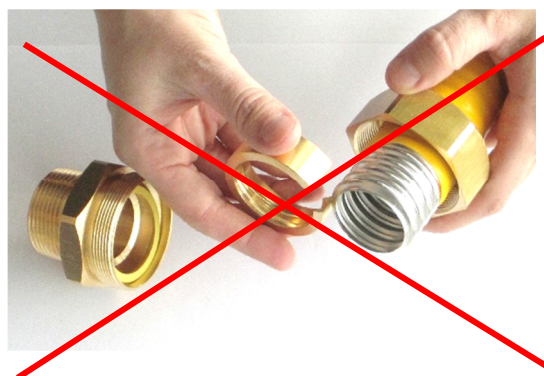


3  
Insérez/poussez le tube PLT BOAGAZ dans le raccord....

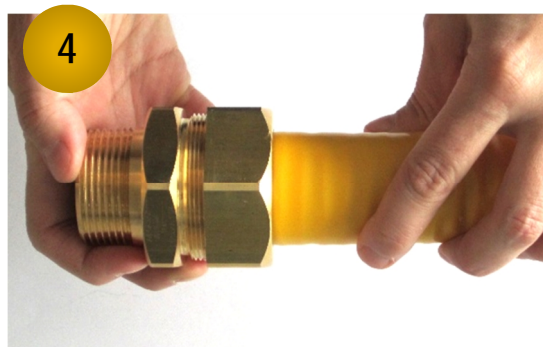

4  
... jusqu'au moment que les 4 ondes libres soient complètement insérés dans le raccord. Puis seulement serrer l'écrou.

**SMARTPRO**

## Informations supplémentaires SMARTPRO

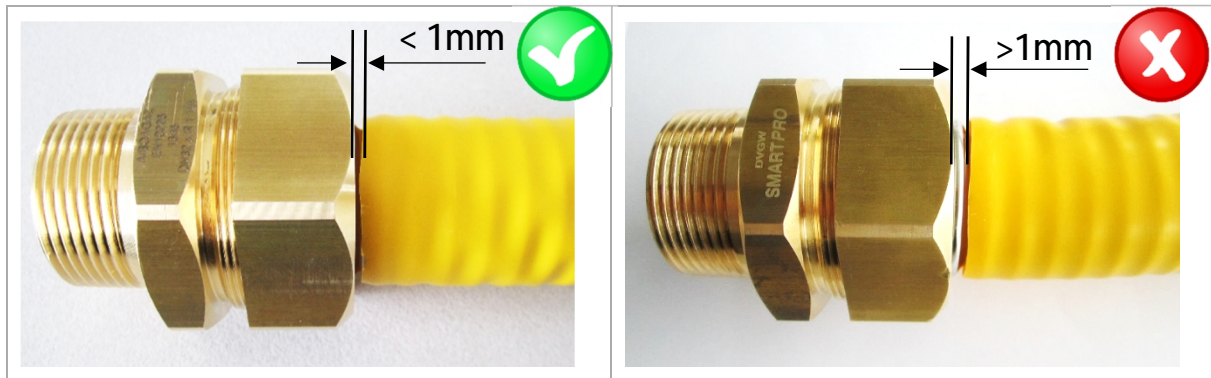

Ne démontez certainement pas le raccord! Si vous démontez le raccord par hasard, voici le placement correcte de la bague.

